

Public Intercom.com

SIMPLY A CLEAR CONVERSATION

PUBLIC IV

Installatiehandleiding

Pour la version française du mode d'emploi, voir au verso.



www.public-intercom.com

CLARSON



Basisonderdelen bediendezijde



Microfoon-luidspreker tafelpost opbouw
RAL kleur 7035

40.054.440.004



RJ45— aansluithub

40.054.443.001



Voedingseenheid FOX12, 2m kabel

40.054.803.006



RJ45 patchkabel KAT5e, 3m

40.054.327.002

Onderdelen publieke ruimte



Opbouwluidspreker, 5 W/8 Ohm, geanodiseerd 40.006.106
aluminium frontpaneel (geperforeerd),
gebostelde roestvrijstalen behuizing
Voor hoek- of vlakmontage.



Inbouwluidspreker met behuizing, 40.006.102
5 W/8 Ohm, natuurlijk geanodiseerd
aluminium frontpaneel (geperforeerd) te bevestigen met
4 schroeven.



Omnidirectionele inbouw elektretmicrofoon met 40.005.053.001
stekker, \varnothing 10 x 10 mm, vandaalbestendig, om in
te persen in roestvrijstalen capsule
Capsule voor microfoon (\varnothing 12 x 24,5 mm),
roestvrij staal



Richtingsgevoelige elektretmicrofoon in 40.005.020.008
gepolijste vandaalbestendige RVS-capsule met
RVS-montageblok voorzien van een M10x1
fijne draad montagepen + blokkeerstift

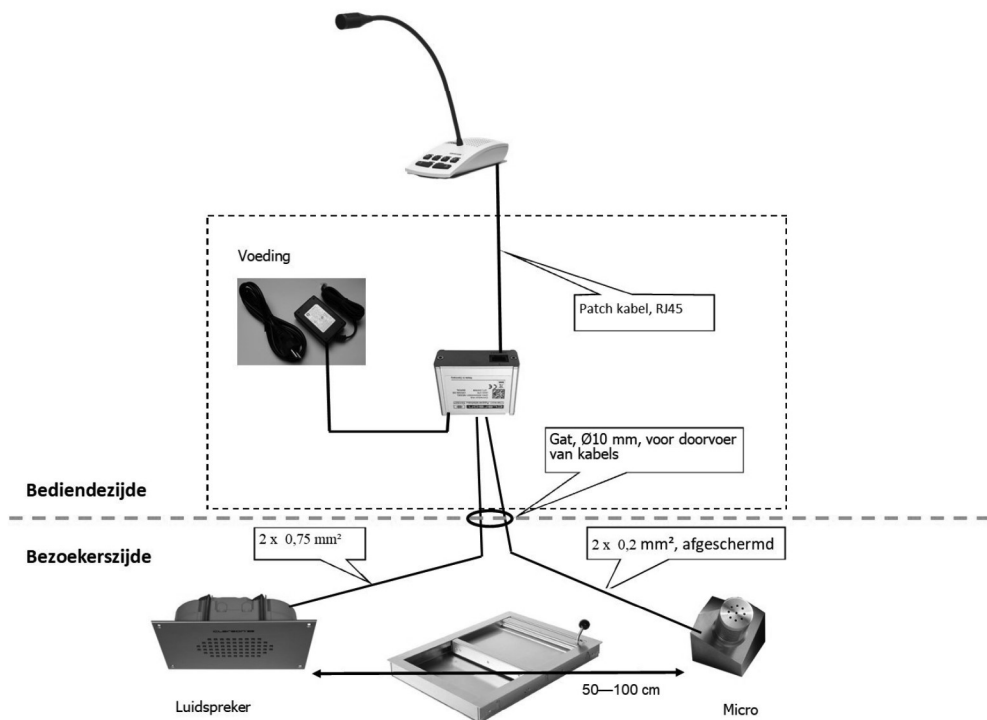
Installatie aan bediendezijde






Installatie aan publieke ruimte



Montage-instructies

1. Elke opening in het loket tussen de bezoekers- en servicezijde beïnvloedt de efficiëntie van de intercom.
Hoe minder openingen, des te hoger de efficiëntie van de intercom.
2. Plaats de luidspreker zo dicht mogelijk bij het oor van de bezoeker.
Plaats de microfoon zo dicht mogelijk bij de mond van de bezoeker en zo ver mogelijk van de luidspreker.
3. Luidspreker aan bezoekerszijde (vanaf de grond): zijkant 1,50-1,60 m, bovenkant maximaal 2,10 m
Microfoon aan publiekszijde (vanaf de grond): 1,30-1,50 m,
Minimale afstand tussen microfoon en luidspreker: 0,5 m.
4. Spreekafstand tot microfoon:
Servicezijde: 10-20 cm
Bezoekerszijde: Omnidirectionele microfoon: max. 50 cm
gerichte microfoon: max. 30 cm





Knop	Functie	LED signaal	Toestand Intercom systeem
ⓘ	Intercom systeem AAN/UIT	aan	ingeschakeld
		uit	uitgeschakeld
		knipperend	configuratiemodus
-	Volume	led wordt donkerder knipperend	verminder het volume minimum volume
+	Volume	led wordt lichter knipperend	verhoog het volume maximum volume
	Optionele contact- schakelaar		
	Luidspreker AAN/ UIT	aan	luidspreker is actief
		uit	luidspreker is niet actief
	Microfoon AAN/ UIT	aan	microfoon is actief
		uit	microfoon is niet actief

Werkingsmodus

- Schakel het toestel aan met de ⓘ knop ,de LED boven de knop licht permanent op.
- Druk op de  knop om de luisterfunctie in te schakelen, zo hoort u steeds als er een bezoeker spreekt, de achtergrondruis wordt weggefilterd.
- Druk op de  knop als u wilt praten. Schakel deze knop uit als er geen bezoeker aan het loket staat, dan wordt het geluid van de bediendezijde ook niet versterkt in de klantenzijde.
- Het is dus niet nodig steeds het toestel volledig uit te schakelen na elk gesprek.
- Op het einde van de dag kan u het toestel uitschakelen met de ⓘ knop.

Het (tijdelijk) aanpassen van de volumes

- Om het spreekvolume aan te passen dient u enkel de  functie actief te hebben (LED licht op) en dan de desbetreffende + of —toets indrukken.
- Om het luistervolume aan te passen dient u enkel de  functie actief te hebben (LED licht op) en dan de desbetreffende + of —toets indrukken.

Nooit de beide samen, dan kan u niets regelen.

Als je toestel uitschakelt, onthoudt het de laatste ingestelde waarden.



Problemen oplossen: In geval van storingen is het aangewezen de intercom onderdelen te verplaatsen om de afstand tot storingsbronnen met een sterk elektromagnetische straling te vergroten.

Werking met headset

Tijdelijke headsetwerking inschakelen

- Na het inschakelen van de intercom, is de microfoon-luidspreker eenheid altijd actief, ongeacht of de headset is aangesloten of niet.
- Schakelen naar de headsetmodus gebeurt door de headset aan te sluiten of los te koppelen en weer aan te sluiten.

Permanente headsetwerking inschakelen:

- Zet het intercomsysteem aan
- Houd de  knop ingedrukt om de headset aan te sluiten.
- Laat de  knop los en de permanente headsetmodus is geactiveerd.















Schakel permanente headsetwerking uit:

- Schakel de intercom uit en koppel de headset los.

Configuratiemodus

Afhankelijk van de plaatselijke akoestische omstandigheden kan het nodig zijn om het volumebereik aan te passen om slechte geluidskwaliteit en echo te voorkomen.

De volgende instellingen bepalen het maximale volume voor de service- en publieke ruimtes.

- Druk op de  knop om het intercomsysteem uit te schakelen, alle LEDs zullen uitgaan.
- Druk op de toetscombinatie      , de LED boven de  knop knippert.
- Druk de  knop, de LED boven de knop gaat branden.
- Gebruik de  en  knoppen om het maximale volume in te stellen voor een optimale geluidskwaliteit in de serviceomgeving.
- Druk op de  knop, de LED boven de knop gaat uit.
- Druk op de  knop, de LED boven de knop gaat branden.
- Gebruik de  en de  knoppen om het maximale volume in te stellen voor een optimale geluidskwaliteit in de publieke ruimte.
- Druk tegelijkertijd op de  en  knoppen totdat de LED's boven de knoppen één keer kort knipperen om de nieuwe instellingen op te slaan.
- Druk tegelijkertijd op de  en  knoppen totdat de LEDs boven de knoppen branden / knipperen / branden om de fabrieksinstellingen te herstellen.
- Druk op de  knop om de configuratiemodus te verlaten, alle LEDs zullen uitgaan.